



e À Parte CA,
 R 818 e D. 811
 Obs: Resaldar
 À Parte que
 DIMAS FRIAS RAZ
 STI defeito

Liga e logo com a
 oscilador / Aplica o
 tipo RAIO X (Partes)

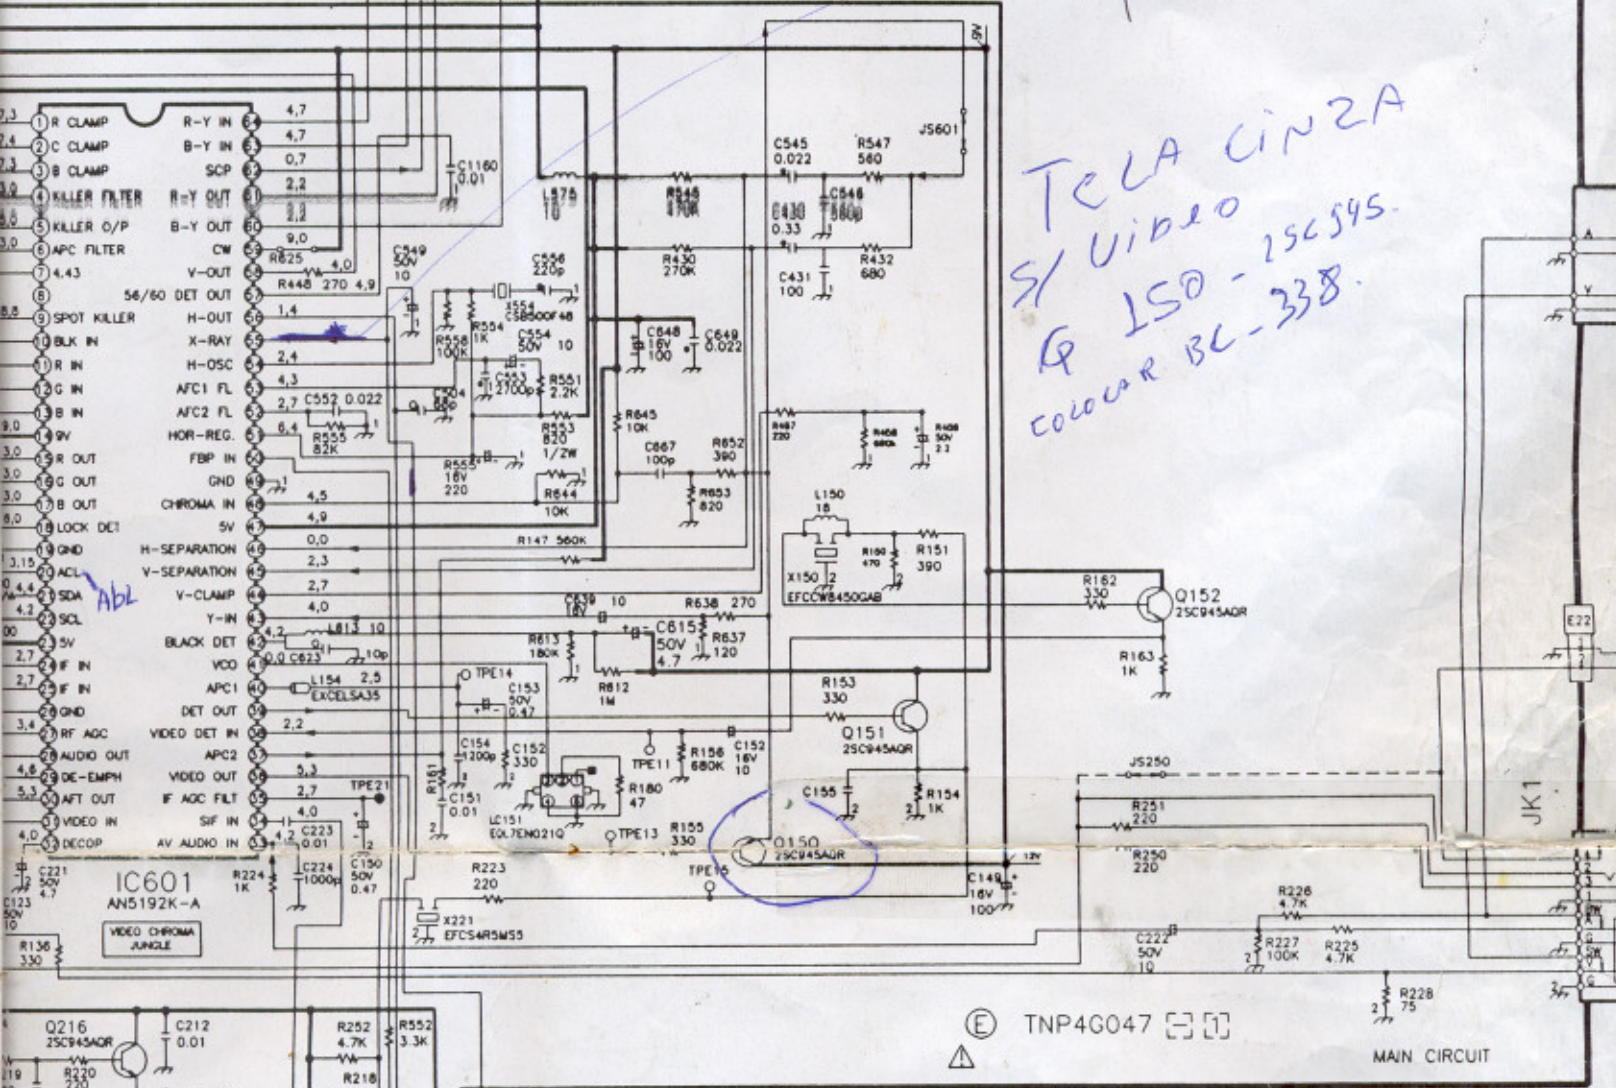

TELA CINZA
 S/ Video
 Q 150 - 25C45A
 COLOUR BC-338

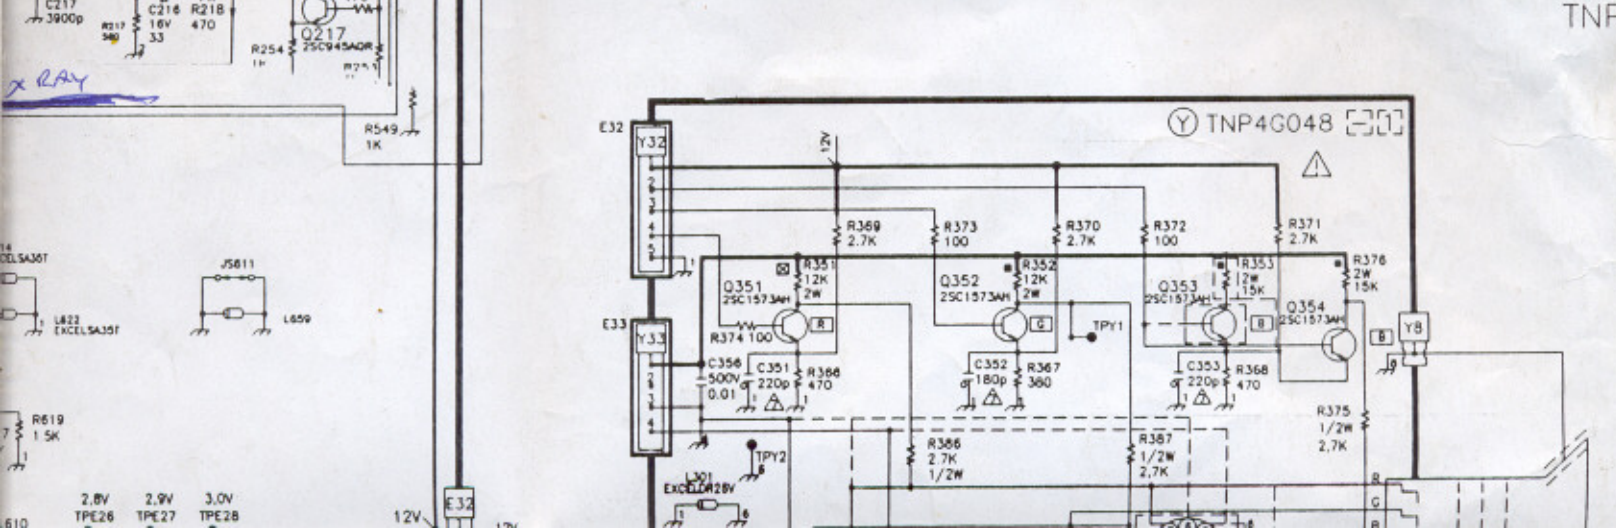


455 - 456 - 457

Faz Proteção

Dio

NÃO SINTONIZA
RAMA R1180
NUNCA PARTINA
NO MODELO
2006 A R1180
é de 1K2.

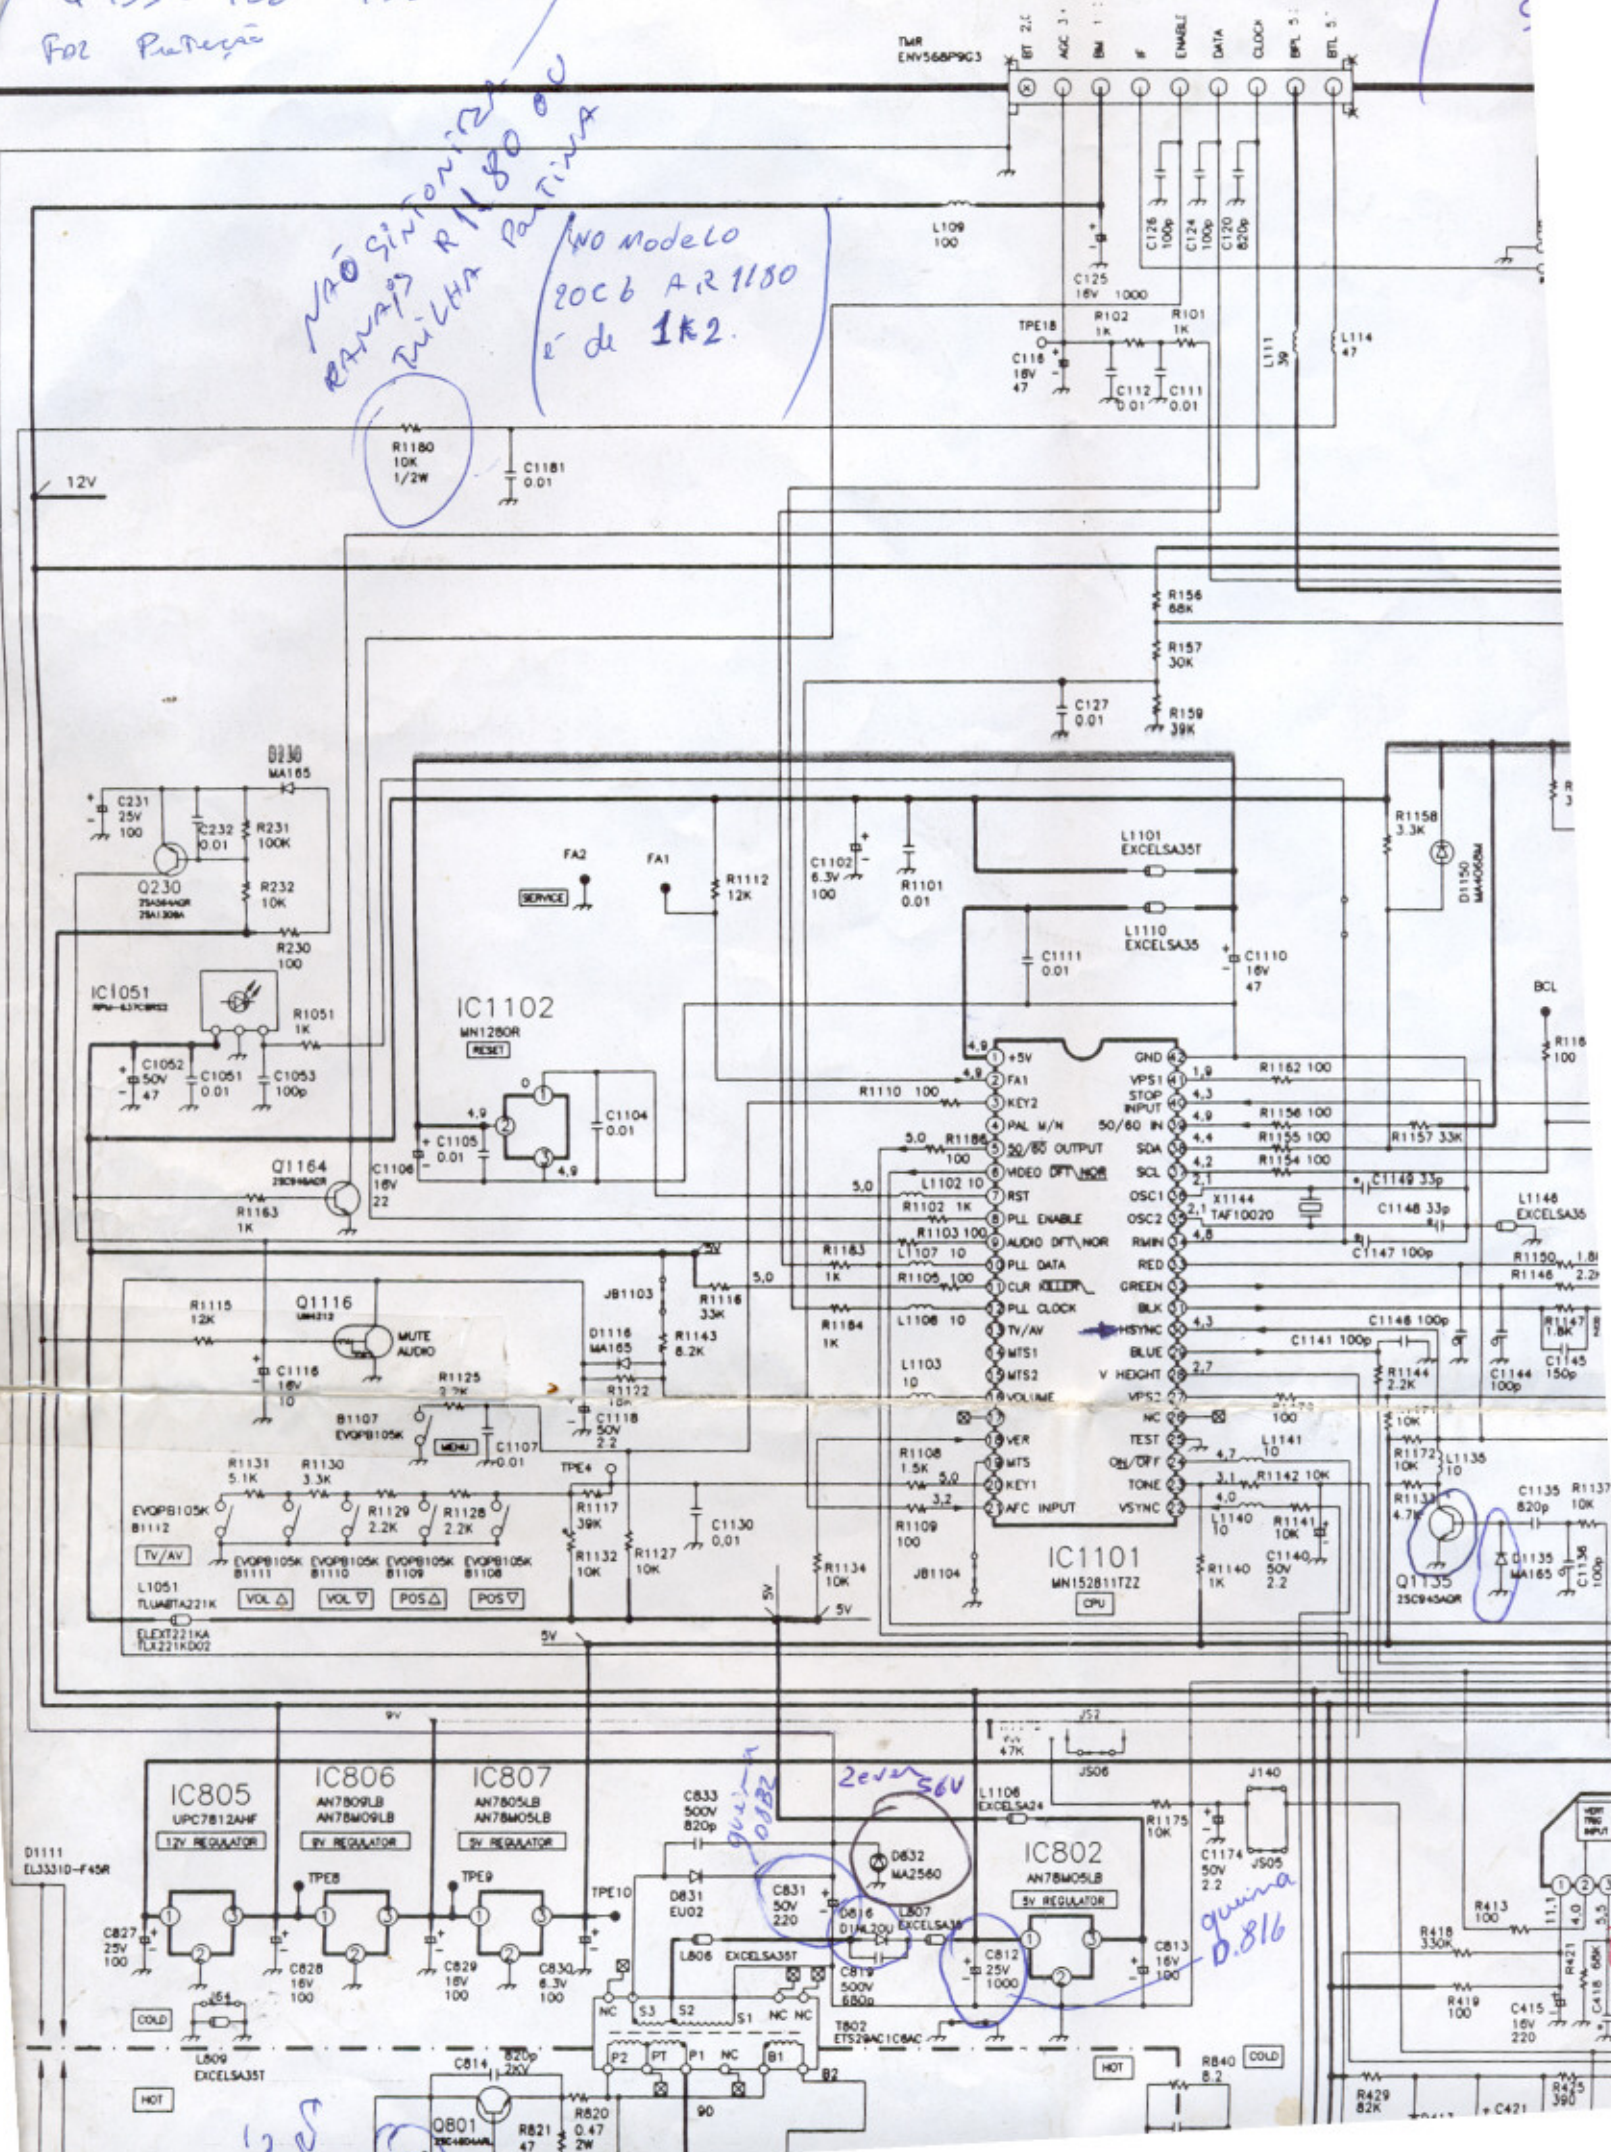

125

guinta
D.816

2006 A R1180 é de 1K2


2006 A R1180 é de 1K2

2006 A R1180 é de 1K2

2006 A R1180 é de 1K2

2006 A R1180 é de 1K2

2006 A R1180 é de 1K2

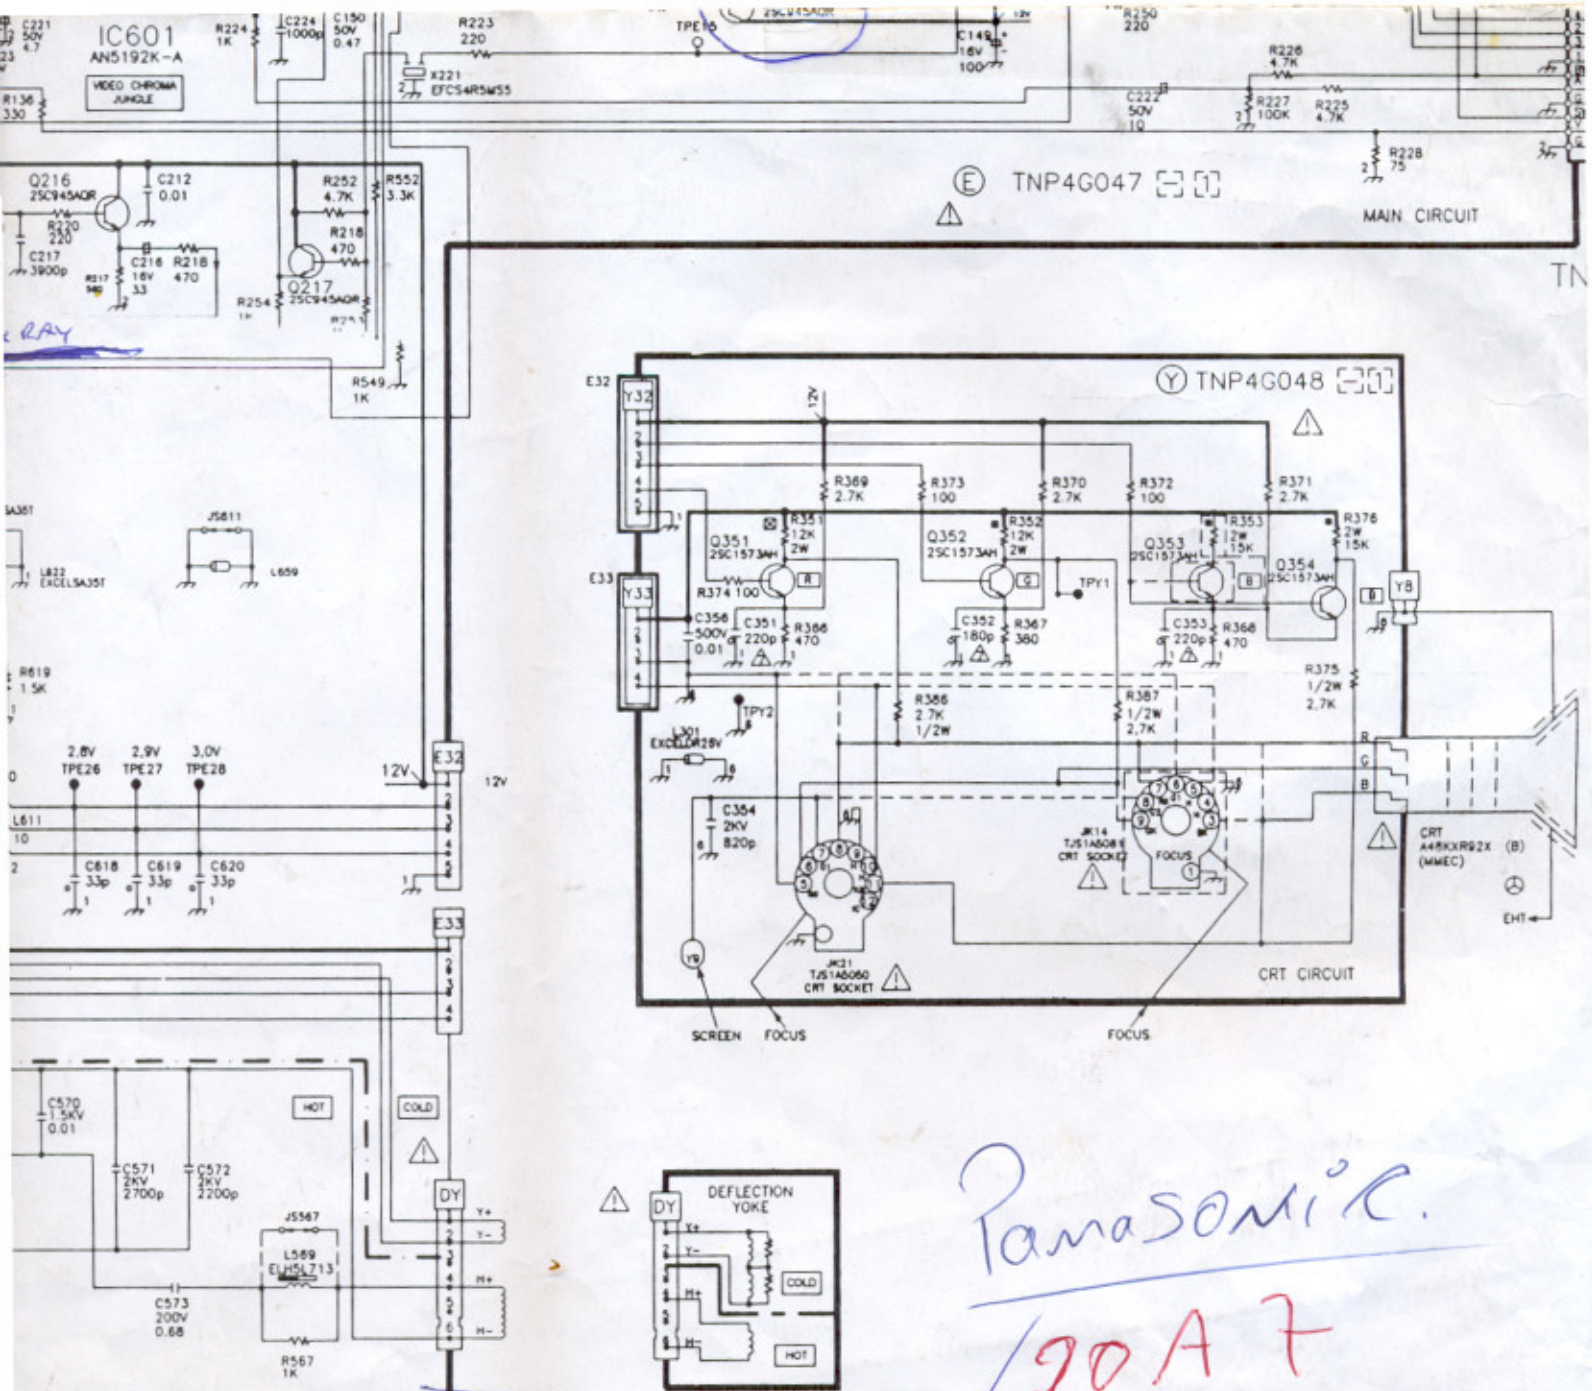


Vertical 1cm e cima
 e baixo Trocar R 922
 K P 18 K

LIXHAS NA PARTE SUPERIOR
 DA TELA C 420 -
 (TROCAR)

Panasonic

20A7

TELA CIMA e RETRAXO
 e VERTICAL um Pou Feixado.
 R 505 / 0 510 / C 508

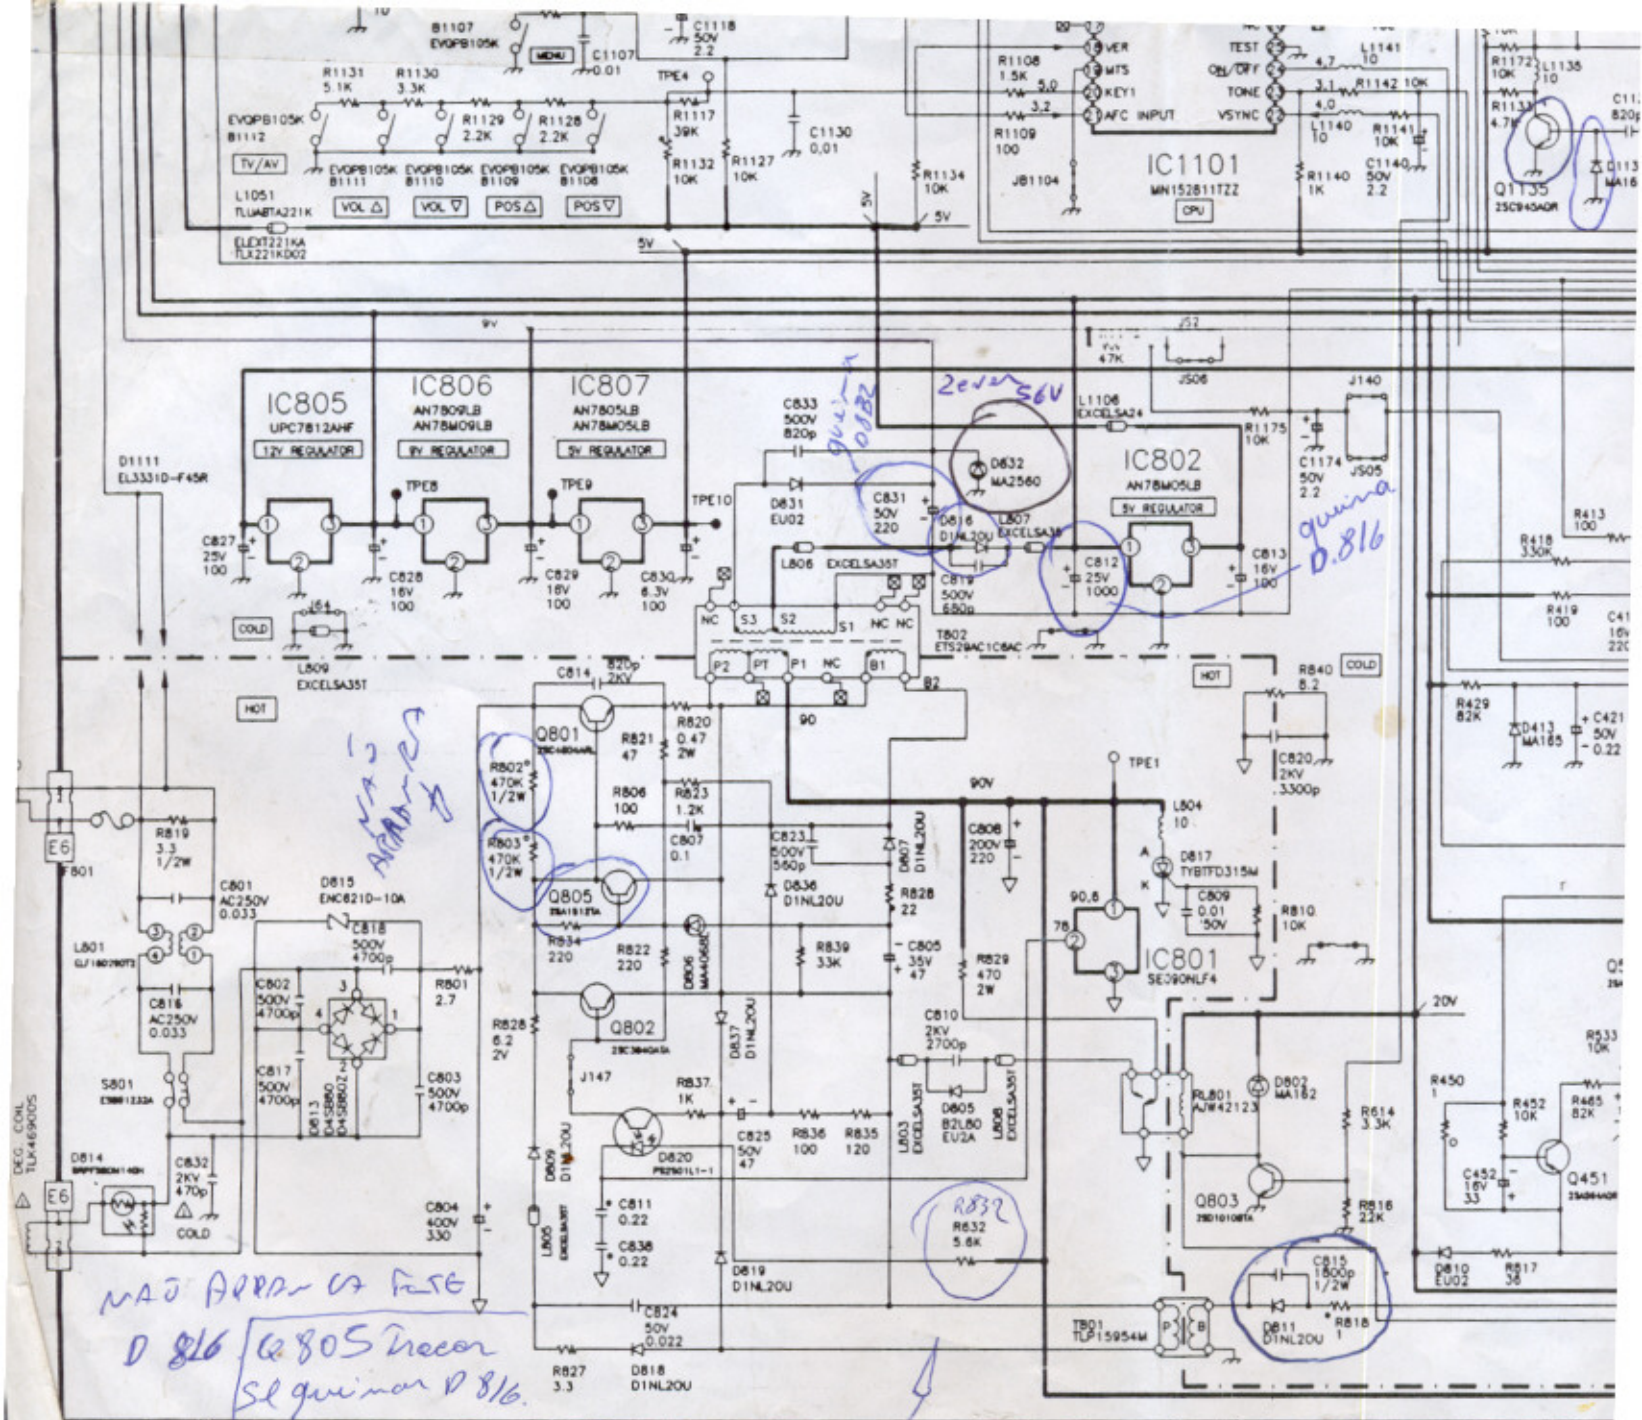

NOTAS:

- ALGARISMOS EM VERMELHO REPRESENTAM A TENSÃO NOMINAL, EM VOLTS, NO TERMINAL CORRESPONDENTE.
- PARA SUBSTITUIÇÃO, UTILIZAR SOMENTE COMPONENTES ORIGINAIS PANASONIC.
- VERIFICAR O CÓDIGO DO COMPONENTE NA LISTA DE PEÇAS DO MANUAL DE SERVIÇO.

DEG. COL. TLX-69005

M
U